▶ 品番：CF-ALF-1

交換推奨距離：10,000km

（ただし使用期間が 2 年を越えないこと。
また、都市部等汚れがひどい地域の走行においては早めの点検をお薦めいたします。）

交換手順

1.

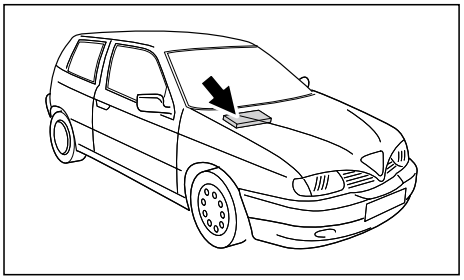

エアコンフィルターは、助手席側の水よけトレーの下に設置されています。

2.

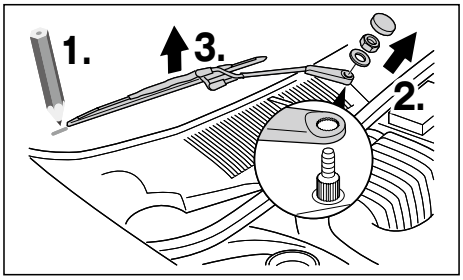

助手席側のワイパーアームと、13mmナットを緩め取り外します。この時ワイパー位置をマーキングして下さい。

3.

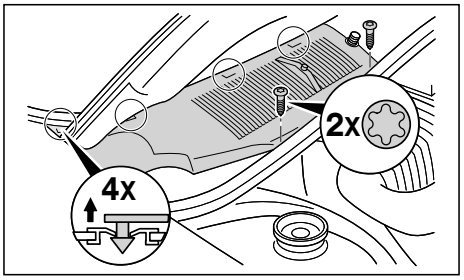

トルクス（TX10）ビスを2ケ所外し、水よけトレー奥側のクランプを注意しながら外します。水よけトレーを持ち上げ、ウォッシャー用チューブを切り離します。

4.

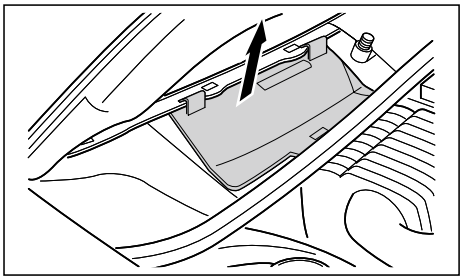

カバーを取り外します。

5.

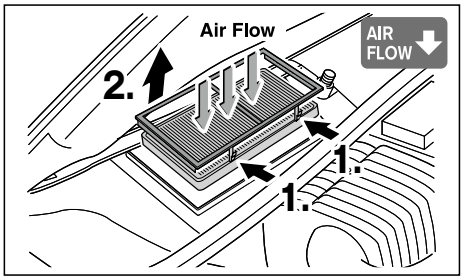

1のクリップを同時に押しフィルターフレームより取り外します。(Air Flowの矢印が下向きになるよう取り付けます)

次項あり➡

⚠注意

*作業手順は例であり、左ハンドル車のイラストです。実車と異なる場合があります。
*ハンドルの位置により、フィルターが付いている場所が異なる場合があります。
*1ページおよび製品の取扱説明書の「取付·使用上の注意事項」をお読みください。
*エアーフローマークの矢印の方向は説明図の向きに合わせて表示しています。
*正規輸入車を対象としており、並行輸入車では内容が異なる場合があります。
*フィルター位置が異なる場合、Air Flow（風向）の向きが異なる場合があります。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

▶ 品番：CF-ALF-1

交換推奨距離：10,000km　（ただし使用期間が 2 年を越えないこと。
また、都市部等汚れがひどい地域の走行においては早めの点検をお薦めいたします。）

交換手順

1.

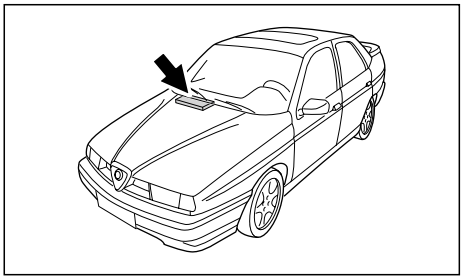

エアコンフィルターは、助手席側の水よけカバーの下に設置されています。

2.

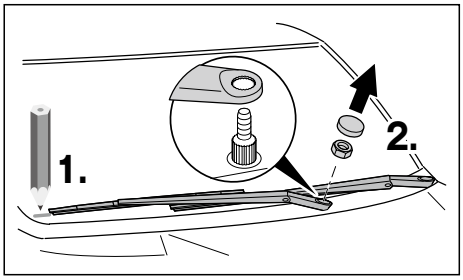

ワイパー位置をマーキングして、13mmナットを外し、ワイパーアームを取り外します。

3.

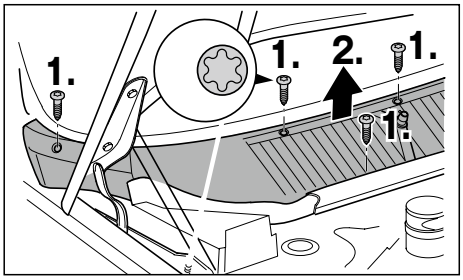

トルクス（TX10）ビスを外し、水よけカバーを取り外します。

4.

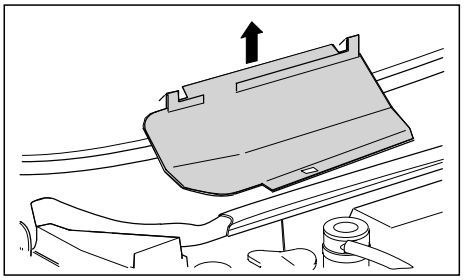

カバーを取り外します。

5.

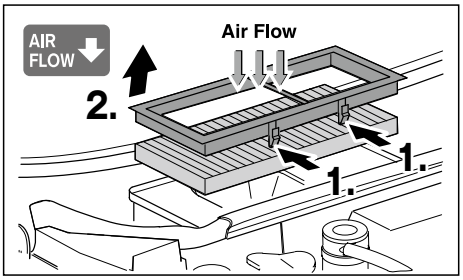

フィルターケースの２つのクリップを押しながら上に持ち上げ、エアコンフィルターを取り出します。（Air Flowの矢印が下向きになるよう取り付けます）

◀ 前項あり　　次項あり ▶

⚠注意

*作業手順は例であり、左ハンドル車のイラストです。実車と異なる場合があります。
*ハンドルの位置により、フィルターが付いている場所が異なる場合があります。
*1ページおよび製品の取扱説明書の「取付·使用上の注意事項」をお読みください。
*エアーフローマークの矢印の方向は説明図の向きに合わせて表示しています。
*正規輸入車を対象としており、並行輸入車では内容が異なる場合があります。
*フィルター位置が異なる場合、Air Flow（風向）の向きが異なる場合があります。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。

交換推奨距離：10,000km

（ただし使用期間が 2 年を越えないこと。
また、都市部等汚れがひどい地域の走行においては早めの点検をお薦めいたします。）

交換手順

1.

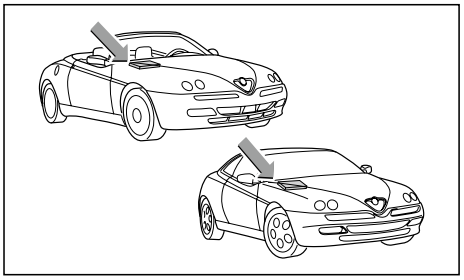

エアコンフィルターは助手席側、ウィンドガラス下部にあります。

2.

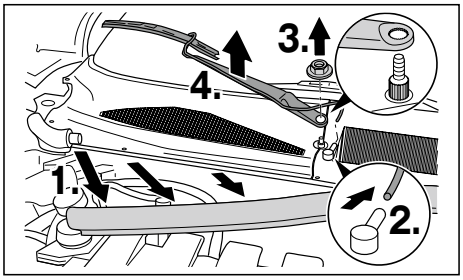

1）ゴムストラップを取り外します。
2）ウォッシャーパイプとワイパーアームを取り外します。

3.

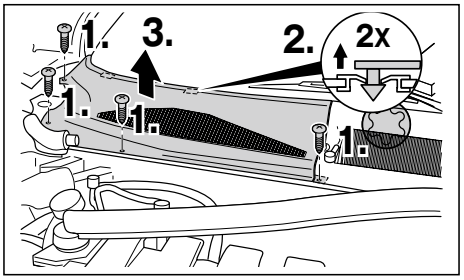

3ヶ所あるネジとクリップを取り外します。

4.

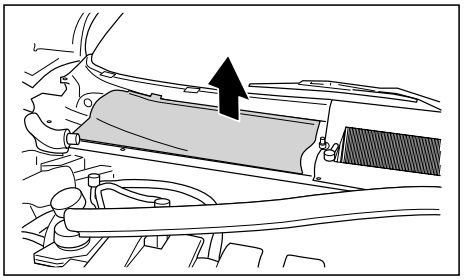

フィルターカバーを矢印の方向に向かって取り外します。

5.

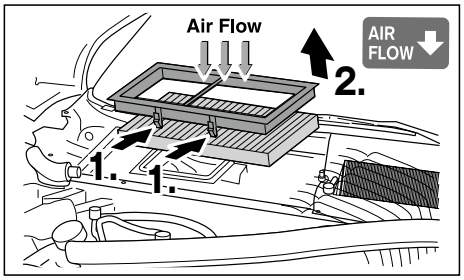

エアコンフィルターを交換します。（Air Flowの矢印が下向きになるよう取り付けます）

前項あり

⚠注意

*作業手順は例であり、左ハンドル車のイラストです。実車と異なる場合があります。
*ハンドルの位置により、フィルターが付いている場所が異なる場合があります。
*1ページおよび製品の取扱説明書の「取付·使用上の注意事項」をお読みください。
*エアーフローマークの矢印の方向は説明図の向きに合わせて表示しています。
*正規輸入車を対象としており、並行輸入車では内容が異なる場合があります。
*フィルター位置が異なる場合、Air Flow（風向）の向きが異なる場合があります。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。